


A. 软件安装

- 1, 安装 arduino, [Support the Arduino IDE | Arduino](#)
- 2, 在工具-库管理菜单中搜索 TM1638plus, 并安

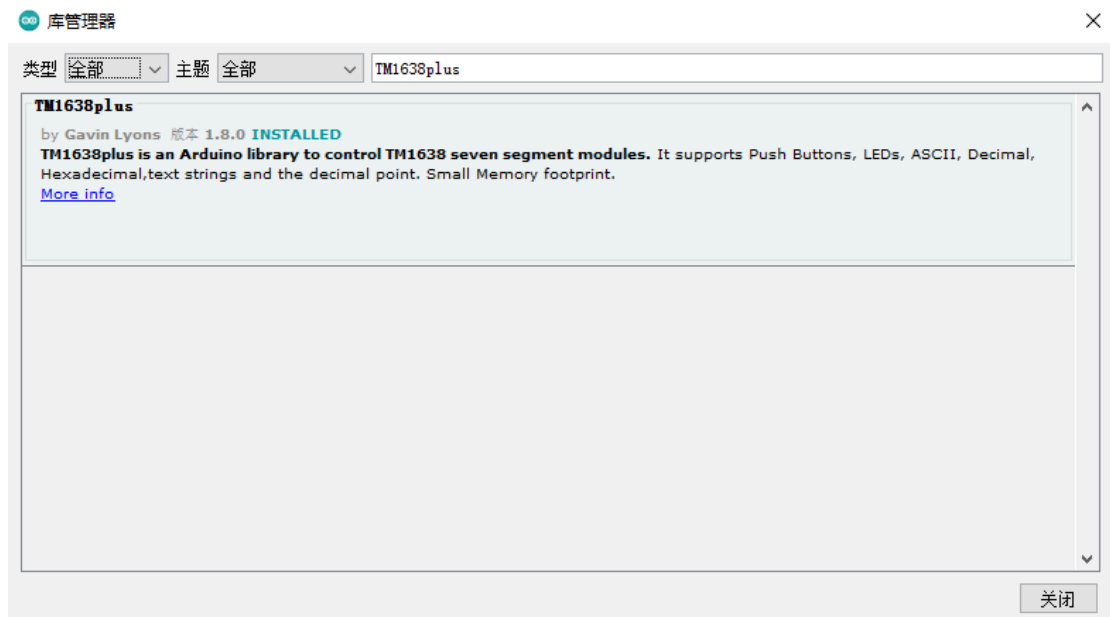

- 3, 打开 rotateplatform.ino
- 4, 下载到控制板。

B. 操作说明:



1, 位置记录


- 按模式切换按钮到位置记录模式, 这时显示 r000
- 在该模式下, 按键 1 为保存, 按键 2 为顺时针转动, 按键 3 为逆时针转动
- 通过按键 2, 和 3 控制相机平台转动, 调整到第一个目标台合适的位置
- 按下按键 1, 即可以保存当前位置, 此时显示 r100.
- 继续使用按键 2, 和 3, 调整号相机朝向, 再按 1, 保存第二位置, 显示 r110.
- 继续使用按键 2, 和 3, 调整号相机朝向, 再按 1, 保存第二位置, 显示 r111.

位置保存结束, 这个位置设置只做一次, 这三个位置将保存在控制板中。

2, 位置控制

- 按模式切换按钮到位置记录模式, 这时显示 p000
- 在该模式下, 按键 1, 2, 3 分别对应保存的 1, 2, 3 个位置。按了后会分别显示 P100, P010, P001.
- 一个队伍比赛前先复位到 P100, 然后根据软件界面显示, 依次按下 2, 3 按钮。

C, 平台硬件组合 (可以自由使用已有的硬件, 购买链接仅为参考):

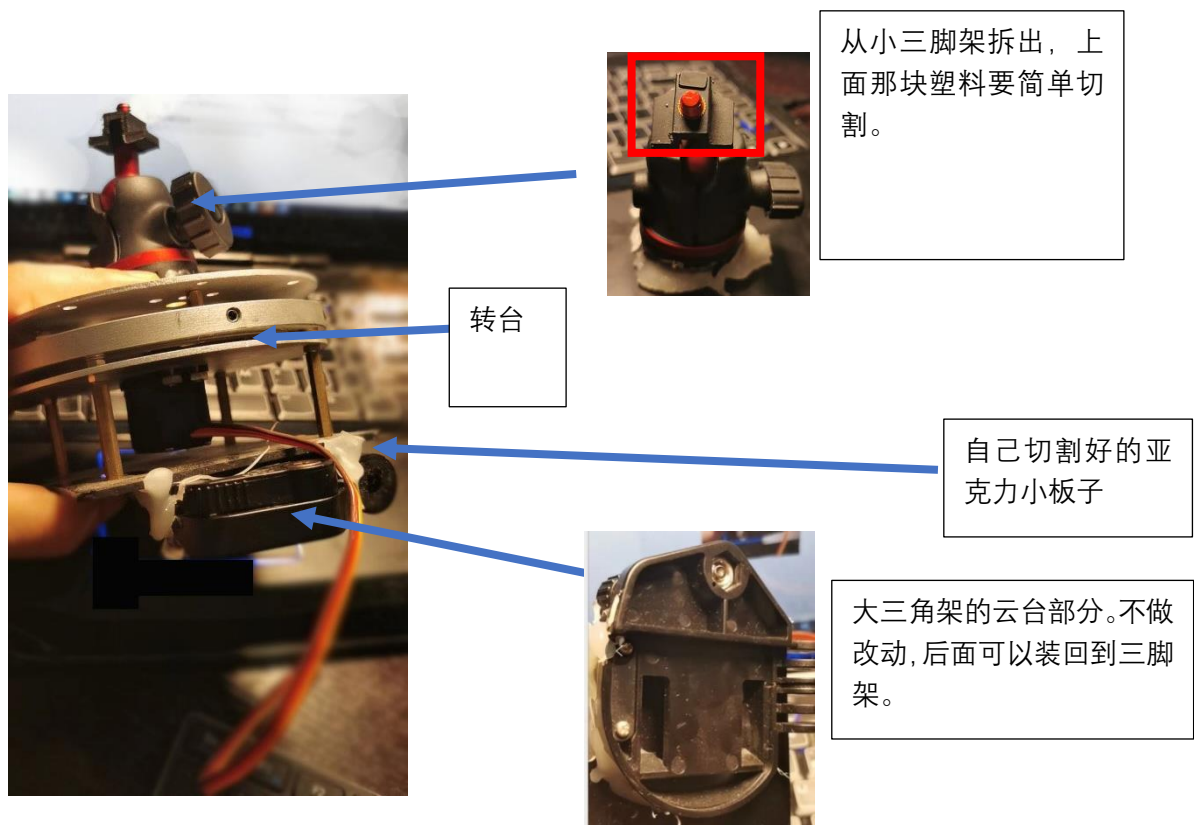

三个部分可以直接用胶枪连接。

硬件清单：

小三脚架 参考	https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430582_1006:1253820047:N:FgpOVy7jgv+7J+iJn3UcVsiDHWh4+QIJ:90ced3b28de6f9e2aadcf96da7dc500e&ali_trackid=1_90ced3b28de6f9e2aadcf96da7dc500e&id=619190184609&spm=a230r.1.14.6
转台(底座 +180 度辉 盛 996R)	https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.431f2e8d3RDeuQ&id=18982724035&_u=n329das3c5d
大三脚架	https://item.jd.com/987091.html
Arduino uno 开发 板	https://detail.tmall.com/item.htm?id=617382038227&spm=a1z09.2.0.0.431f2e8d3RDeuQ&_u=n329das412a&skuld=4526565603840
4 键按键 盘 (TM1638 共阴数码 管)	https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.431f2e8d3RDeuQ&id=21176980125&_u=n329das2318

D: 硬件连线示意图：

